
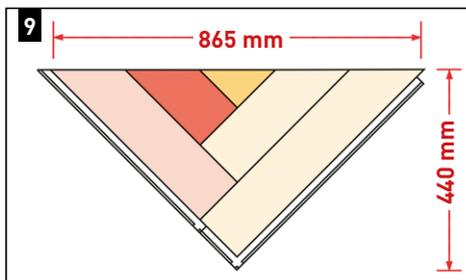
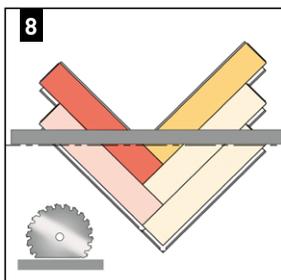
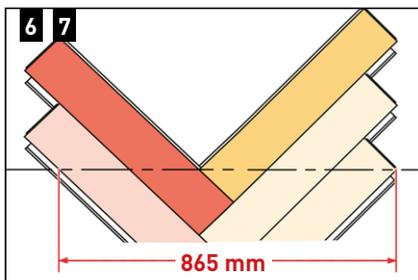
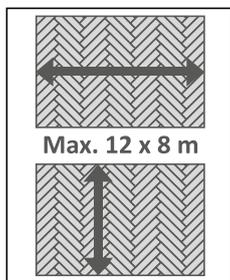
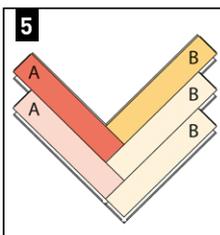
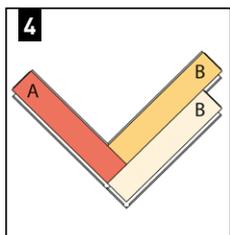
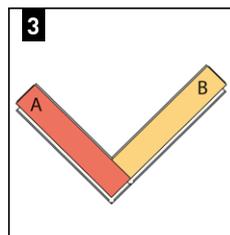
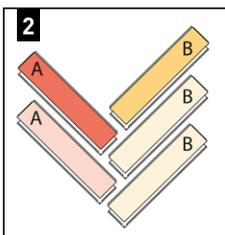
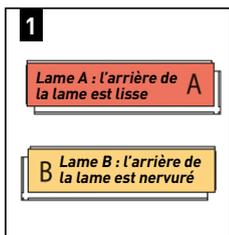
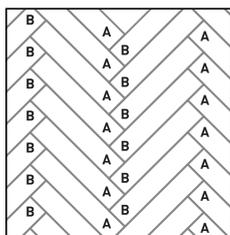
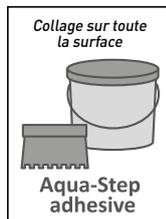
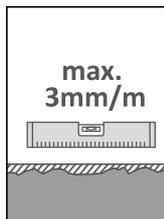
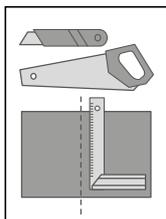
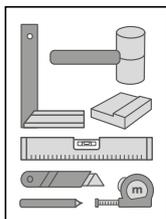


VINYLUXE HERRINGBONE

REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE SPC

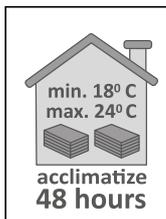

REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE SPC

Laissez les lames pendant 48 heures à température ambiante (entre 18 °C et 24 °C) avant commencer la pose. Les lames Vinyluxe Ultra peuvent être utilisées en combinaison avec un chauffage par le sol. La température de contact maximale autorisée est de 27 °C. Les lames résistent brièvement à des températures jusqu'à 75 °C. Il est déconseillé de les poser à des endroits susceptibles d'être exposés longtemps à des températures élevées, par exemple dans une véranda.

GÉNÉRALITÉS

Vous devez utiliser les outils suivants : un maillet en plastique, une équerre, un mètre, un niveau à bulle, une scie ou un cutter, un crayon et une cale de frappe Vinyluxe Herringbone. La surface de support doit pouvoir supporter une certaine pression et être sèche, bien propre et dépoussiérée.

Contrôlez la planéité à l'aide d'une règle de 1 m. Les irrégularités (creux ou bosses) doivent être limitées à 3 mm. Poncez ou nivelez le sol si nécessaire. Une lame présentant un défaut visible à l'œil nu ne doit pas être utilisée. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation. Les lames peuvent être raccourcies à l'aide d'une scie ou d'une équerre et d'un cutter. Faites une incision et découpez la lame à ce niveau.

Les lames peuvent être encliquetées sur quatre côtés. Pour encliqueter deux lames, la languette située sur le côté long d'une lame est insérée en biais dans la rainure de l'autre lame, puis poussée vers le bas et l'arrière. Le côté court peut être encliqueté dans le côté long de la lame précédente sans soulever la lame.

Pour ce faire, utilisez une cale de frappe Vinyluxe Herringbone. N'encliquetez pas les lames en les frappant fortement une fois. Pour éviter d'endommager la lame, privilégiez un encliquetage par de petits coups brefs.

POSE DU REVÊTEMENT DE SOL

Vinyluxe convient à une pose flottante. Il est conseillé d'apposer une sous-couche insonorisante spéciale pour les sols en vinyle, par exemple la sous-couche de HDM Secura LVT Click smart N. Il est nécessaire de respecter l'espace de dilatation de 5 mm sur tous les côtés avec une longueur/largeur du sol ne dépassant pas 5 mètres. Pour un sol plus long ou plus large, ajoutez 1 mm par mètre linéaire. La longueur maximale de sol sans joint de dilatation est de 12 x 8 mètres. Lorsque les lames sont posées dans des pièces humides, le revêtement de sol doit être collé à plat.


Avec de la colle sur toute la surface :







La colle MS Polymer Aqua-Step est appliquée avec un peigne à colle (regardez sur l'emballage de la colle pour le peigne correct). Dégraissez d'abord le sol et l'arrière des lames.

TRIANGLES (étapes 1-9)

Il est nécessaire de faire des triangles pour créer un motif à chevrons et pour faciliter la pose de toute la surface.

MOTIF À CHEVRONS (étapes 10-15 : voir page suivante pour les schémas)

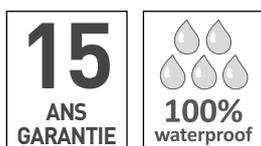

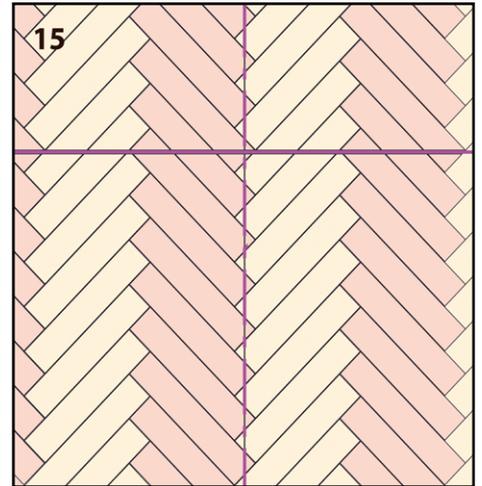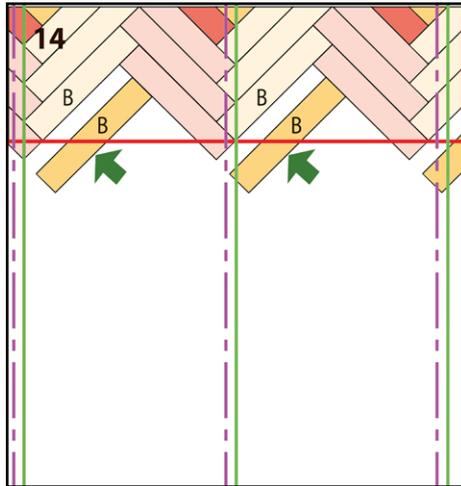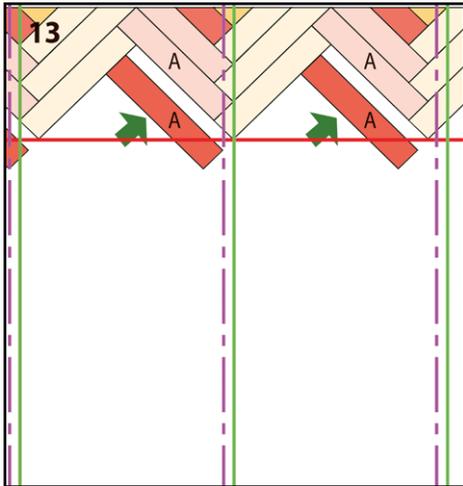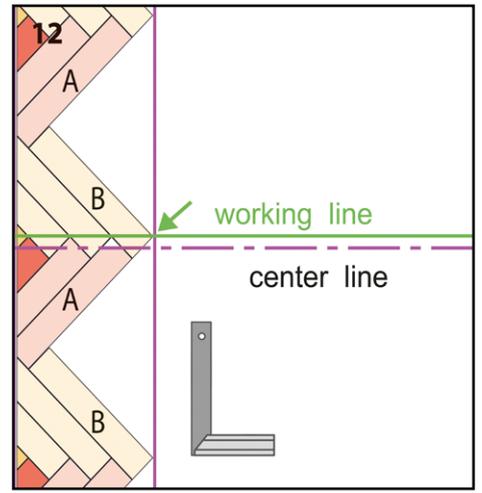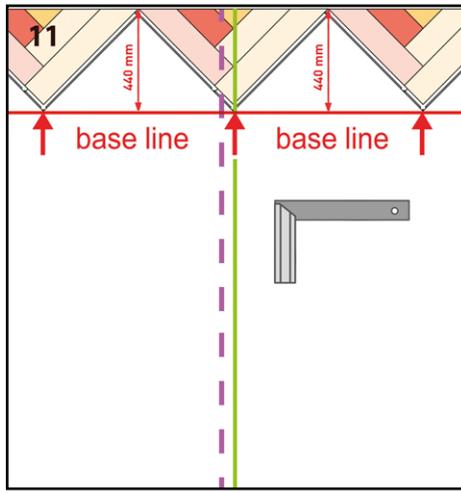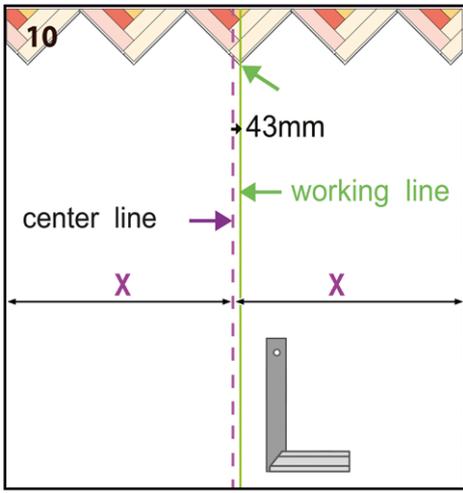

MOTIF À CHEVRONS

Pour un meilleur rendu visuel, il est préférable de poser les chevrons dans le sens du mur le plus long, parallèlement à la lumière entrante.
 Mesurez la largeur de la pièce et marquez le centre sur le substrat (figure 10). Pour centrer le motif à chevrons dans la pièce, marquez une ligne de travail à 43 mm à droite de la ligne centrale. Commencez par placer les triangles (figure 11-12) et continuez le motif comme indiqué (figure 13-15). Assurez-vous que les bords courts des lames du motif à chevrons sont alignés les uns avec les autres et que la surface est régulière.

FINITION ET ENTRETIEN

Pour la finition, utilisez un joint de silicone hydrofugé ou un profil de finition que vous devez coller. Nettoyage à sec : il est en général suffisant de nettoyer les lames avec un balai (souple ou à franges) ou un aspirateur. Nettoyage humide : il suffit d'essuyer le sol/mur avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'huile, de cire ou tout produit d'entretien agressif susceptible d'altérer la surface. L'utilisation d'un nettoyeur à vapeur est déconseillée.

Attention ! La pose d'un motif à chevrons génère plus de déchets de sciage que la pose d'un revêtement de sol à motif normal. Prévoyez un supplément de 10 % afin d'avoir suffisamment de matériaux pour la pose du revêtement de sol.


15
ANS
GARANTIE

100%
waterproof

CLICK SYTEM

V-GROOVE

Epaisseur 4,5 mm SPC
 Couche d'usure 0,5 mm
 Dimensions 610 x 122 mm
 Par paquet 22x = 1,64m² • 11x A 11x B



Pour plus de conseils et d'informations :
www.hdm.be

aqua·step[®]
 100% WATERPROOF BY HDM