
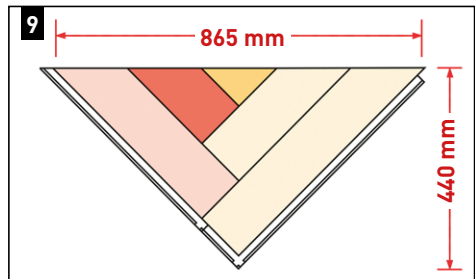
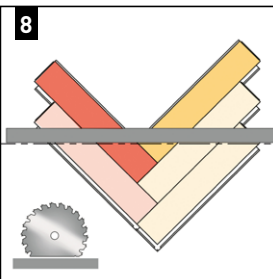
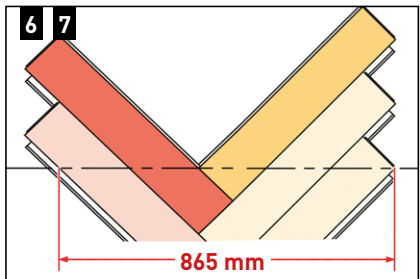
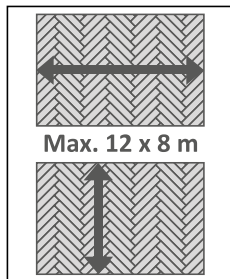
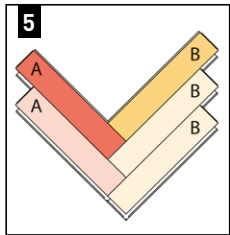
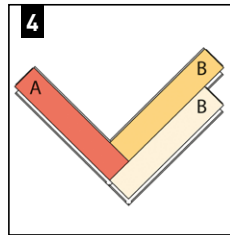
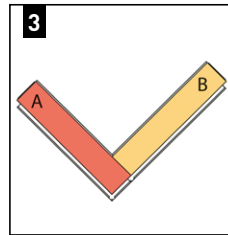
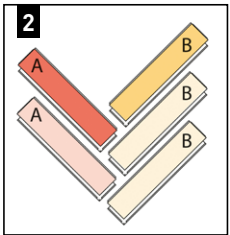
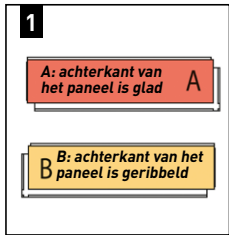
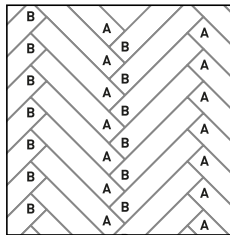
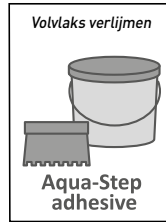
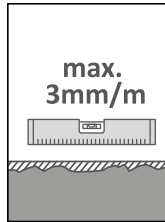
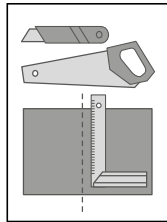
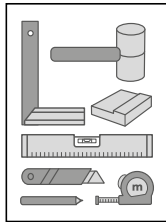
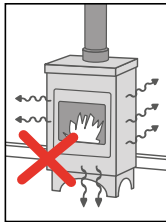


VINYLUXE HERRINGBONE SPC VINYLVOER

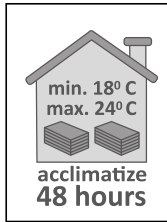

SPC VINYLVOER

Bewaar de panelen gedurende tenminste 48 uur bij kamertemperatuur (18°C - 24°C) alvorens u met de plaatsing begint. SPC vinyl panelen kunnen op vloerverwarming geplaatst worden. De maximaal toegelaten contact temperatuur is 27°C. De panelen zijn kortstondig bestand tegen temperaturen tot 75°C. Plaatsing van de panelen op plekken waar langdurig hoge temperaturen verwacht kunnen worden zoals in bijvoorbeeld een veranda (NL: serre) wordt afgeraden. Vinyluxe vloeren zijn alleen geschikt voor binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen worden in ruimtes die verwarmd worden.

ALGEMEEN

Benodigd gereedschap: kunststof hamer, winkelhaak, meetlat, waterpas, zaag of stanleymes, een potlood en een Vinyluxe Herringbone slagblokje. De ondergrond moet droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil zijn. Controleer de effenheid van de vloer, onder een rechte lat van 1 m mogen de oneffenheden maximaal 3 mm zijn. Indien noodzakelijk egaliseer. Controleer vóór het plaatsen de panelen zorgvuldig op zichtbare fouten. Panelen met zichtbare fouten mogen niet verwerkt worden, na installatie worden claims niet meer geaccepteerd. De panelen kunnen ingekort worden met een zaag of een winkelhaak en een stanleymes door het paneel in te snijden en vervolgens af te breken over de breeklijn.

De panelen hebben een klikverbinding aan vier zijden. Om 2 panelen samen te klikken wordt de tand aan de lange zijde van het ene paneel onder een hoek in de groef van het andere paneel gebracht, en naar beneden en naar achter geduwd. De korte kant kan in

de lange zijde van het voorgaande paneel geklikt worden zonder het paneel op te tillen. Hiervoor moet een Vinyluxe Herringbone slagblokje gebruikt worden. Verbind de planken niet door 1 keer hard te slaan. Om schade aan het paneel te voorkomen, moeten ze met korte klopjes in elkaar geslagen worden.

LEGGEN VAN DE VLOER

Vinyluxe Herringbone panelen zijn geschikt om zwevend te leggen. Het wordt aanbevolen een ondervloer speciaal voor SPC vloeren te plaatsen, bijvoorbeeld de HDM Secura LVT Click smart N ondervloer. Laat aan alle zijden een dilatatievoeg open van 5mm bij een lengte/breedte van de vloer van maximaal 5 meter. Voeg bij een langere/bredere vloer 1 mm per strekkende meter toe. Het maximale vloer oppervlak zonder dilatatievoeg is 12x8m. Bij plaatsing in vochtige ruimtes dient de vloer volvlaks verlijmd te worden.


Volvlaks verlijmen:







Gebruik Aqua-Step MS polymeer lijm, deze wordt aangebracht met een lijmkam (kijk op de lijmverpakking voor de juiste kam). De ondergrond en de achterzijde van de panelen eerst ontvetten.

DRIEHOEKEN (Stap 1-9)

Het maken van driehoeken is noodzakelijk voor het creëren van een visgraat patroon en om het leggen van het gehele oppervlak gemakkelijker te maken.

VISGRAAT PATROON (Stap 10-15; tekeningen zie volgende bladzijde)

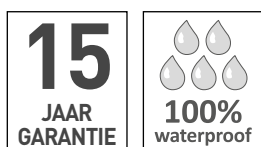

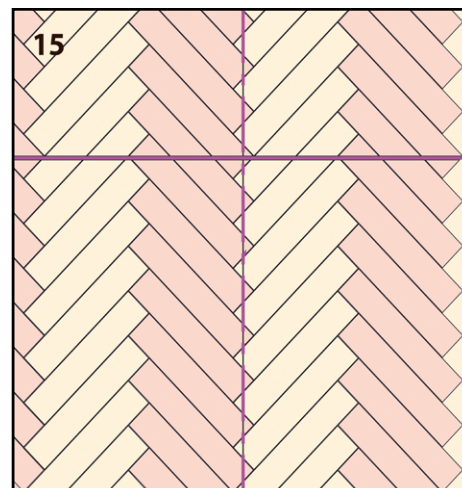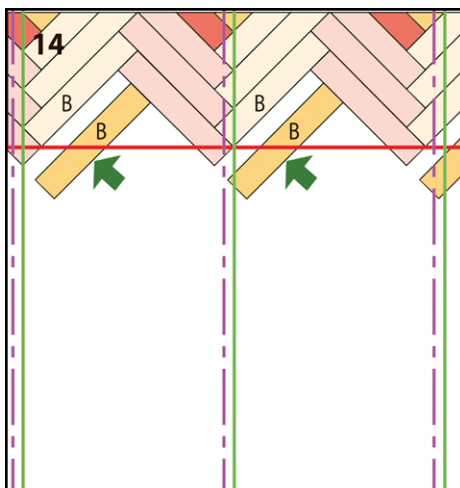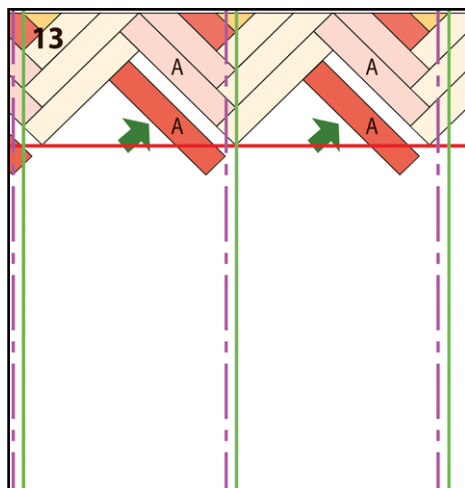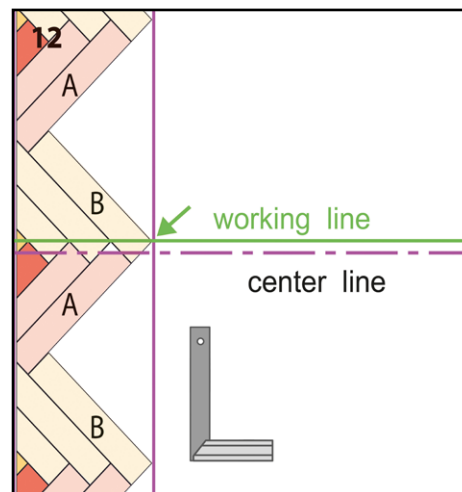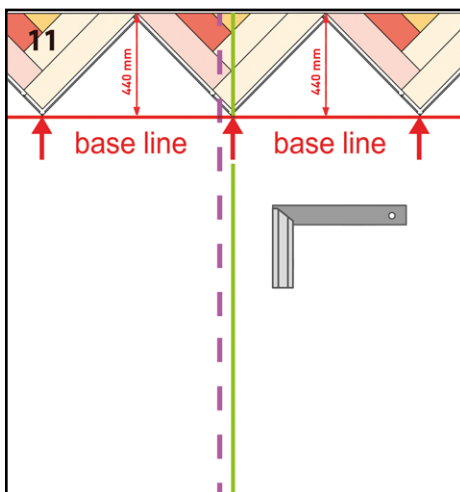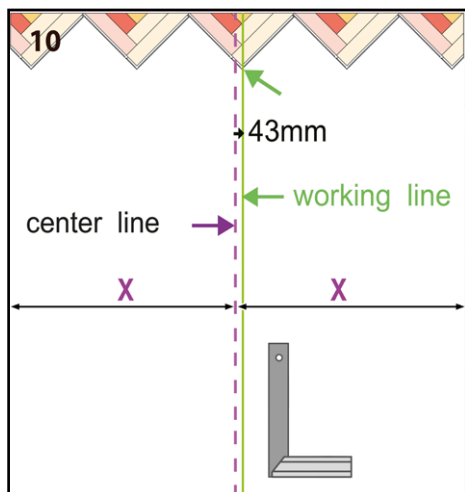

VISGRAAT PATROON

Voor het beste visuele effect kan de visgraat het beste in de richting van de langste wand, parallel aan het binnenkomende licht gelegd worden.

Meet de breedte van de kamer op en markeer het midden op de ondergrond (figuur 10). Om het visgraatpatroon te centreren in de kamer markeer een werklijn 43mm rechts van de middellijn. Begin met de driehoeken te plaatsen (figuur 11-12) en vervolg het patroon zoals aangegeven (figuur 13-15). Zorg ervoor dat de korte kanten van de panelen in het visgraatpatroon op één lijn liggen met elkaar en dat het oppervlak egaal is.

AFWERKING EN ONDERHOUD

Gebruik voor de afwerking een bijpassend plint. Reinig de panelen met een stofwischer, zachte bezem, stofzuiger met zuigkop voor harde vloeren of door vochtig te wissen met een doekje of wisser. Gebruik geen schuurmiddelen, olie, was, vernis, chloor, schuur sponsjes, staalwol, bijtende middelen of schoonmaakmiddelen met agressieve bestanddelen, deze kunnen het oppervlak aantasten. Het gebruik van een stoomreiniger wordt afgeraden.

Let op! Bij het leggen van een visgraat patroon is er meer zaagafval dan bij het leggen van een vloer met een normaal patroon. Reken 10% extra om voldoende pakken te hebben voor het leggen.

15
JAAR
GARANTIE


100%
waterproof

CLICK SYTEM

V-GROOVE

Dikte
Slijtlaag
Afmetingen
Pakinhoud

4,5 mm SPC
0,5 mm
610 x 122 mm
22x = 1,64m² • 11x A 11x B



Voor meer tips en up-to-date instructies ga naar www.hdm.be

aqua·step[®]
100% WATERPROOF BY HDM